Manual Edifier 1.2. Aug. 2013
IB-200-C0002X-09

Edifier International Ltd.,
Suite 1010
16th Floor, Tower B,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 7369
www.edifier-international.com

© 2013 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER

C2XD

Multimedia Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung | Manuale dell'utente

Important safety instruction

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier time to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.

CAUTION	ATTENTION	ACHTUNG
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable Parts inside. Refer servicing to qualified Service personnel only.

The exclamation point inside the equilateral triangle is intended to alert the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Unpack the Box

Box contents:

Connectivity

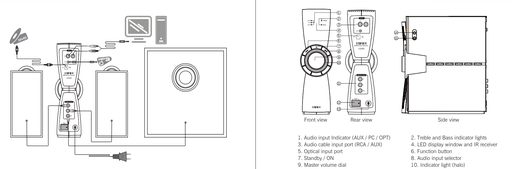

Illustrations and Operating Functions

1. Audio input Indicator (AUX / PC / OPT)
2. Treble and Bass indicator lights
3. Audio cable input port (RCA / AUX)
4. LED display window and IR receiver
5. Optical input port
6. Function button
7. Standby / ON
8. Audio input selector
9. Master volume dial
10. Indicator light (halo)
11. Speaker output
12. Power switch
R: Connect to right satellite
13. Power cord
L: Connect to left satellite
14. AUX signal input port
Sw: Connect to Subwoofer
15. Headphone port

Operational guide

Powered on / Mute

1. Connect the power cord to the wall socket, and turn on the power switch, the system is on.
2. Press "MUTE" key on remote control to mute the system.

Audio source selection

1. Connect the PC connector port on the rear panel of the amplifier to your audio devices (PC-sound card, tablet, MP3/MP4 players, etc) with the 3.5mm—dual RCA audio cable, 3.5mm—3.5mm audio cable (not included in the box) is available when you select the AUX input on rear panel or the side panel of the amplifier.
2. Press the "INPUT" button on the front panel of the amplifier or "PC" / "AUX" key on the remote control to switch to audio source.
3. The corresponding indicator will be lit on the front panel of the amplifier, once the audio source is selected.

Optical input

1. Press the "INPUT" button on the front panel of the amplifier or "OPT" key on the remote control to select optical input.
2. Connect the "OPT" to audio source using the fiber optical connecting cable.
3. Adjust the volume on the remote control.
4. Adjust the sound on the PC-sound source.

Note: Only the standard PCM audio signals of sampling clock (44.1/48/96KHz) are adaptable in optical mode.

Adjustment

1. Press the "FUNC" button on the front panel of the amplifier to access the "BASS" and "TREBLE" adjustments. The corresponding indicator light will be lit while in adjustment mode. Turn the master volume dial to adjust the bass (+9~0) and treble (-7~7) to a desired level. The digital display will show the corresponding value. If no indicator light is lit, the system is in master volume control mode (0~50).
2. Press the "FUNC" / "TRE +"/"TRE -"/"BAS +"/"BAS -" / "VOLUME +/-" keys on the remote control to adjust the bass, treble and volume levels. The digital display will show the corresponding value.

Note: The system will default back to master volume adjustment if there is no action in adjustment mode within 3 seconds.

Powered headphone output

1. Insert your headphones into the Ω port located on the side panel of the amplifier.
2. Rotate the master volume dial to adjust the volume. The display will show the corresponding volume level.

Operational guide for remote control

Battery loading:
Please refer to the illustration to open the battery compartment, insert the CR 2025 battery and close the compartment.

Note:
1. Do not place the remote control in places that are hot and humid.
2. Remove the batteries when unused for long period of time.
3. The battery should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.

About E.I.D.C.:

When an input signal is too strong it overdrives the amplifier, which causes distortion. In order to protect the user's audio equipment and to create a superior listening expedience Edifier has developed a distortion protection system called E.I.D.C. (Electronic Intelligent Distortion Control). This patent-pending and proprietary system uses a microprocessor to monitor the Total Harmonic Distortion (THD) in real time by comparing the input signal to the output signal, and adjusts the amplifier gain level automatically.
E.D.I.C. is a standard feature of this product. When the system detects distortion the power light will blink once, and the system volume level will decrease one step; E.I.D.C. will remain active until distortion is no longer detected.

Specifications

Power output:	R/L: RMS 9W × 2 (THD + N=10%, f=1KHz) SW: RMS 35W (THD + N=10%, f=80Hz)
Signal to noise ratio:	≥85dBA
Frequency response:	55Hz~18KHz (± 6db)
Input type	PC / AUX / Optical
Input sensitivity:	R/L: 450mV ± 50mV SW: 150mV ± 50mV
Adjustment:	Buttons, knobs on the knob on the front deck of amplifier, remote control
Bass unit:	6½ inch (166mm) magnetically shielded, 4ohm
Mid-range unit:	3 inch (78mm), magnetically shielded, 4ohm
Treble unit:	¾-inch, magnetically shielded, 4ohm
Dimension:	Amplifier: 250(W) × 78(H) ×255(D) mm Satellite: 130(W) × 90(H) × 180(D) mm Subwoofer: 286(W) × 232(H) × 242(D) mm
Net Weight:	Approx. 7.8 kg
Gross Weight:	Aprox. 8.9 kg

Troubleshooting

- **Not all speakers function:**
  Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed, check also if the audio source is at fault.
- **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**
  Edifier C2XD is designed for PC multimedia and home computer systems that one satellite does not function when playing CD, but systems work fine when playing WAV formatted files.
  This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.
- **System does not work at all:**
  1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
  2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
  3. Please check if the master volume is turned to minimum.
  4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
  5. Please check if there is signal from audio source.
- **Noise coming from speakers:**
  Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card may be too high. Please keep the system in active mode and remove the audio source, if no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.
- **Magnetic interference:**
  This system is completely magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.
  But since magnetic subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is placed next to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.

☎ **If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products.**
Dear Customers,
Thank you for purchasing this Edifier product. For the Edifier warranty applicable for this product, we refer you to the Edifier website www.edifier-international.com/warranty-terms.
Please visit our website at: www.edifier.com, or email Edifier Support for further assistance at: main@edifier.com. If you prefer, you may contact us by phone,
Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Consignes Importantes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit Edifier. Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une performance sonore exceptionnelle. Veuillez lire ce manuel attentivement afin d'obtenir le meilleur de votre système.

ATTENTION	ATTENTION	ACHTUNG
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR		

Le symbole d'un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence à l'intérieur du produit d'une tension dangereuse sans isolation de l'appareil. Cette tension peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucun élément à l'intérieur ne peut être réparé par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (réparation) dans les instructions de fonctionnement importantes.

1. Lire ces notices.
2. Conserver ces notices.
3. Attention à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Ne pas nettoyer les surfaces de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles, ou autres appareils (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
9. Ne pas supprimer la fonction de sécurité de la prise polarisée ou de type de mise à la terre. Une prise polarisée a deux lamelles avec une plus large que l'autre (ou prise de type de mise à la terre a deux lamelles et une troisième tête de terre. La lamelle large ou la troisième tête sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contacter un électricien pour remplacer votre prise obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour ne pas être piétiné ou pincé particulièrement au niveau des prises, des prises de courant et au point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que les fixations/accessoires stipulés par le fabricant.
12. Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il restera inutilisé pendant de longues périodes.
13. Confier la réparation à un personnel technique agréé. La réparation est nécessaire lors de tout endommagement de l'appareil, tel les dégâts au cordon d'alimentation ou à la prise, un liquide s'est versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. Lors de l'utilisation d'une prise ou RESEAU ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion, ce dernier sera maintenu facilement accessible.

N'utiliser qu'avec le panier, le support, le trépied, le crochet ou la table stipulés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faire attention lors du déplacement d'un panier / appareil combiné afin d'éviter des blessures en cas de renversement si un panier est utilisé.

Élimination correcte de ce produit. Ce symbole arrive qu'en Europe, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et éviter tout risque de dommages pour l'environnement ou la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les points de retour et de collecte ou contactez le vendeur du produit qui peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Il s'agit d'un produit de Classe II ou appareil électrique à double isolation conçu de sorte à ne nécessiter aucun raccordement sécurisé à la masse électrique.

Déballage du carton

Contenu de l'emballage:

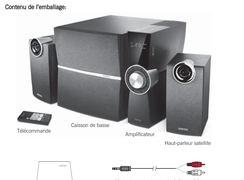





Guía de uso

Encendido / Silencio:

1. Conecte el cable de alimentación al enchufe y encienda el interruptor, el sistema está encendido.
2. Pulse el botón "MUTE" en el mando a distancia para silenciar el sistema.

Selección de la fuente de audio

1. Conecte el puerto de conexión del PC en el panel posterior del amplificador a los dispositivos de audio (tarjeta de sonido de PC, tableta, reproductor MP3/MP4, etc.) con el cable de audio RCA doble—3,5 mm. El cable de audio 3,5 mm—3,5 mm (no incluido en la caja) estará disponible cuando seleccione la entrada del AUX/JAR en el panel posterior o en el panel lateral del amplificador.
2. Pulse el botón "INPUT" en el panel frontal del amplificador o el botón "PC" / "AUX" en el mando a distancia para seleccionar la fuente de audio.
3.Una vez seleccionada la fuente de audio, se iluminará el indicador correspondiente en el panel frontal.

Encendido / Silencio:

1. Pulse el botón "INPUT" en el panel delantero del amplificador o la tecla "OPT" en el mando a distancia para seleccionar la entrada óptica.
2. Conecte el "OPT" a la fuente de audio utilizando el cable de conexión de fibra óptica.
3. Reproducta la música en el dispositivo conectado.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Ajuste el sonido en la fuente de audio PC.

Nota: Solo las señales de audio PCM estándar del reloj de muestreo (44,1/48/96 KHz) se pueden adaptar en el modo óptico.

Ajuste

1. Pulse el botón "FUNC" del panel frontal para acceder a los ajuste de "BASS" y "TREBLE". En el modo ajuste el indicador luminoso correspondiente. Gire el control de volumen general para ajustar los graves (+9~0) y agudos (-7~7) al nivel deseado. El monitor digital mostrará el valor correspondiente. Si no se ilumina ningún indicador, el sistema se encuentra en modo control de volumen general (0~50).
2. Pulse los botones SW +"/SW -"/TRE +"/TRE -"/ VOLUME +/- del mando a distancia para ajustar los niveles de graves, los agudos y el volumen. El monitor digital mostrará el valor correspondiente.

Nota: El sistema volverá al ajuste de volumen general por defecto si no se realiza ninguna acción en el modo ajuste en 3 segundos.

Salida de auriculares :

1. Inserte los auriculares en el puerto Ω ubicado en el panel lateral del amplificador.
2. Gire el control del volumen general para ajustar el volumen. El monitor digital mostrará el nivel de volumen correspondiente.

Guía de solución de problemas

- **Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas:**
  Tout d'abord, vérifiez si les câbles des haut-parleur sont connectés de manière sécurisée puis vérifiez si les connecteurs d'entrée (Line-in) sont inversés, vérifiez aussi s'il y a un défaut de la source audio.
- **Un haut-parleur satellite ne fonctionne pas lorsqu'il lit un CD sur l'ordinateur:**
  Ce type de phénomène est susceptible de se produire sur de nouveaux systèmes d'ordinateur : un satellite ne fonctionne pas lors de la lecture d'un CD mais le système fonctionne bien lors de la lecture de fichiers formatés en WAV.
  Ceci est principalement dû à un défaut de connexion du CD-ROM et de la carte son : un canal de signal est relié à la masse.
  Veuillez vous référer au manuel du CD-ROM et de la carte son pour régler la connexion du câble.
- **Le système ne fonctionne pas du tout:**
  1. Veuillez vérifier si l'appareil est branché et si la prise murale est allumée.
  2. Veuillez vérifier que l'amplificateur est toujours en mode STBY.
  3. Veuillez vérifier sur le volume master est sur minimum.
  4. Veuillez vérifier si le câble d'entrée audio est correctement connecté.
  5. Veuillez vérifier s'il y a un signal de la source audio.
- **Il y a du bruit dans les haut-parleurs:**
  Le système de circuit de ce produit génère peu de bruit alors que le bruit de fond de certains lecteurs VCD/DVD ou la carte son de l'ordinateur sont trop élevés.
  Veuillez laisser le système en mode actif et retirer la source audio.
  Si aucun son n'est entendu à 1 mètre du système, alors il n'y a aucun problème avec le produit.
- **Interférence magnétique:**
  Ce système est entièrement protégé magnétiquement et peut être placé près d'une TV ou d'un moniteur. Mais puisque l'aimant du caisson de basses est trop gros, une fuite de magnétisme est inévitable lorsque l'appareil est trop près du moniteur et il est recommandé de garder 1 metre de distance entre le système haut-parleur et le moniteur ou le poste de TV.

☎ **Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les Produits Edifier**
Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Edifier. Pour que la garantie Edifier s'applique au à ce produit, veuillez consulter le site Internet Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms
Veuillez consulter notre site Internet : www.edifier.com, ou envoyez un courriel à Edifier Support pour davantage d'aide: main@edifier.com, Si vous préférez, vous pouvez nous contacter par téléphone, Numéro Gratuit: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Illustrations et fonctions d'opérations

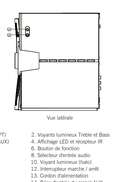

1. Indicateur d'entrée audio (AUX / PC / OPT)
3. Prise d'entrée pour câble audio (RCA / AUX)
5. Prise d'entrée optique
7. Veille / marche
9. Bouton principal du volume
11. Sortie des haut-parleurs:
R : Branchement au satellite droit
L : Branchement au satellite gauche
SW : Branchement au caisson de basses
2. Voyants lumineux Treble et Bass
4. Affichage LED et récepteur IR
6. Bouton de fonction
8. Sélecteur d'entrée audio
10. Voyant lumineux (halo)
12. Interrupteur marche / arrêt
13. Cordon d'alimentation
14. Prise d'entrée du signal AUX
15. Prise casque

Guide d'utilisation

Marche / soudine :

1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale et allumez l'appareil, le système est alimenté.
2. Appuyez sur la touche « MUTE » de la télécommande pour couper le son.

Sélection de la source audio

1. Branchez le connecteur port du connecteur PC sur le panneau arrière de l'amplificateur de vos appareils audio (carte son PC, tablette, lecteur MP3/MP4, etc.) avec le câble audio 3,5 mm—double RCA. Câble audio 3,5 mm—3,5 mm (non inclus dans la boîte) est disponible si l'entrée AUX est sélectionnée sur le panneau arrière ou latéral de l'amplificateur.
2. Appuyez sur le bouton « INPUT » sur la façade de l'amplificateur ou sur la touche « PC » / « AUX » de la télécommande pour basculer la source audio.
3. L'indicateur correspondant s'allumera sur la façade de l'amplificateur, dès que la source audio sera sélectionnée.

Entrée optique

1. Appuyez sur le bouton « INPUT » (ENTRÉE) sur la façade de l'amplificateur ou sur la touche « OPT » de la télécommande pour basculer la source audio.
2. Branchez « OPT » à la source audio avec le câble fibre optique.
3. Livez la musique sur l'appareil branché.
4. Réglez le volume à votre convenance.
5. Réglez le son sur la source audio PCM standards de fronteje d'échantillonnage (44,1/48/96 kHz) sont adaptables en mode optique.

Réglages

1. Appuyez sur le bouton « FUNC » sur la façade de l'amplificateur pour accéder aux réglages « BASS » et « TREBLE ». Le voyant lumineux correspondant s'allumera pendant le mode de réglage. Tournez le bouton principal du volume pour régler les graves (+9 à 0) et les aigus (-7 à 7) à votre convenance. L'écran numérique affichera la valeur correspondante. Si aucun voyant lumineux n'est allumé, le système est en mode de contrôle du volume principal (0 à 50).
2. Appuyez sur les touches « SW+ » « SW- », « TRE+ » « TRE- » et « VOLUME +/- » de la télécommande pour régler les graves, les aigus et le volume. L'écran numérique affichera la valeur correspondante.

Remarque : Le système repassera par défaut sur le réglage du volume principal si aucune action n'est effectuée en mode de réglage dans les 3 secondes.

Sortie du branchement des écouteurs :

1. Branchez vos écouteurs dans la prise Ω située sur la face latérale de l'amplificateur.
2. Réglez le volume en tournant le bouton principal du volume . L'écran affichera le niveau de volume correspondant.

Guide d'utilisation de la télécommande

1. Mute
2. Veille/Marche
3. Baisser/monter le bouton principal du volume
4. Baisser/monter les graves
5. Baisser/monter les aigus
6. Sélection de l'entrée audio

Installation de la pile :
Veuillez vous reporter à l'illustration pour ouvrir le compartiment à pile, installez la pile CR 2025 et refermez le compartiment.

Remarque :
1. Protégez la télécommande de la chaleur et de l'humidité.
2. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
3. La pile ne devrait pas être exposée à des températures élevées telles le plein soleil, le feu, ou semblables.

A propos de la technologie EIDC

Si un signal d'entrée est trop fort, il parasite l'amplificateur, ce qui déforme le signal. Afin de protéger l'équipement audio de l'utilisateur et de générer une excellente expérience musicale, Edifier a créé un système anti-distorsion appelé EIDC (Electronic Intelligent Distortion Control). Ce système en attente d'être breveté et propriétaire utilise un microprocesseur pour surveiller le taux de distorsion harmonique (THD) en temps réel en comparant le signal d'entrée au signal de sortie, et il ajuste automatiquement le niveau de gain de l'amplificateur.
EIDC est une fonctionnalité de série pour ce produit. Lorsque le système détecte une distorsion, le voyant d'alimentation clignote une fois et le niveau du volume du système diminue d'un palier. L'EIDC reste actif tant que la distorsion est détectée.

Guía de mantenimiento

- **Todos los altavoces funcionan:**
  Primero compruebe que los cables del altavoz están conectados con seguridad; entonces compruebe si los conectores de entrada de línea están invertidos; compruebe también si la fuente de radio falla.
- **Uno de los altavoces satélite no funciona cuando se reproduce un CD desde el ordenador:**
  Esta clase de fenómenos son propensos a producirse en los sistemas nuevos de ordenadores, en los que un satélite no funciona cuando se reproduce un CD, pero los sistemas funcionan bien cuando se reproducen ficheros en formato WAV. Esto se produce principalmente por la falta de conexión entre el CD-ROM y la tarjeta de sonido, en que uno de los canales de señal está cortocircuitado a tierra. Refiérase al manual del CD-Rom y de la tarjeta de sonido para ajustar la conexión del cable.
- **El sistema no funciona en absoluto:**
  1. Compruebe que está conectado a la red, y que el interruptor está encendido.
  2. Compruebe que el amplificador está todavía en modo STBY.
  3. Compruebe que el volumen principal está en mínimo.
  4. Compruebe si el cable de entrada de audio está conectado correctamente.
  5. Compruebe si hay señal desde la fuente de audio.
- **Los altavoces producen ruido:**
  El circuito del amplificador de este producto genera un poco de ruido, mientras que el ruido de fondo de algunos reproductores de VCD/DVD o tarjetas de sonido es demasiado alto. Mantenga el sistema en modo activo y elimine la fuente de audio. Si no se puede oir ningún sonido a 1 metro de distancia del sistema, entonces el problema no proviene de este producto.
- **Interferencia magnética:**
  Este sistema está completamente protegido magnéticamente, y se puede colocar cerca de la TV o de un monitor. Pero ya que el imán del controlador de subwoofer es grande, algún escape de magnetismo es inevitable cuando el sistema está demasiado cerca del monitor y es recomendable mantener 1 metro de distancia entre el sistema de altavoces y el monitor o TV.

☎ **Si tiene más preguntas o preocupaciones respecto a los productos Edifier**
Estimado cliente:
Gracias por comprar este producto de Edifier. Para conocer la garantía de Edifier que se aplica a este producto, consulte el sitio web de Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.
Visite nuestra página web: www.edifier.com, o envíe un mensaje electrónico a Asistencia Edifier para obtener más ayuda: main@edifier.com. Si lo prefiere puede contactar con nosotros por teléfono gratuito: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Guía de solución de problemas

- **No todos los altavoces funcionan:**
  Primero compruebe que los cables del altavoz están conectados con seguridad; entonces compruebe si los conectores de entrada de línea están invertidos; compruebe también si la fuente de radio falla.
- **Uno de los altavoces satélite no funciona cuando se reproduce un CD desde el ordenador:**
  Esta clase de fenómenos son propensos a producirse en los sistemas nuevos de ordenadores, en los que un satélite no funciona cuando se reproduce un CD, pero los sistemas funcionan bien cuando se reproducen ficheros en formato WAV. Esto se produce principalmente por la falta de conexión entre el CD-ROM y la tarjeta de sonido, en que uno de los canales de señal está cortocircuitado a tierra. Refiérase al manual del CD-Rom y de la tarjeta de sonido para ajustar la conexión del cable.
- **El sistema no funciona en absoluto:**
  1. Compruebe que está conectado a la red, y que el interruptor está encendido.
  2. Compruebe que el amplificador está todavía en modo STBY.
  3. Compruebe que el volumen principal está en mínimo.
  4. Compruebe si el cable de entrada de audio está conectado correctamente.
  5. Compruebe si hay señal desde la fuente de audio.
- **Los altavoces producen ruido:**
  El circuito del amplificador de este producto genera un poco de ruido, mientras que el ruido de fondo de algunos reproductores de VCD/DVD o tarjetas de sonido es demasiado alto. Mantenga el sistema en modo activo y elimine la fuente de audio. Si no se puede oir ningún sonido a 1 metro de distancia del sistema, entonces el problema no proviene de este producto.
- **Interferencia magnética:**
  Este sistema está completamente protegido magnéticamente, y se puede colocar cerca de la TV o de un monitor. Pero ya que el imán del controlador de subwoofer es grande, algún escape de magnetismo es inevitable cuando el sistema está demasiado cerca del monitor y es recomendable mantener 1 metro de distancia entre el sistema de altavoces y el monitor o TV.

☎ **Si tiene más preguntas o preocupaciones respecto a los productos Edifier**
Estimado cliente:
Gracias por comprar este producto de Edifier. Para conocer la garantía de Edifier que se aplica a este producto, consulte el sitio web de Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.
Visite nuestra página web: www.edifier.com, o envíe un mensaje electrónico a Asistencia Edifier para obtener más ayuda: main@edifier.com. Si lo prefiere puede contactar con nosotros por teléfono gratuito: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Guía de funcionamiento del mando a distancia

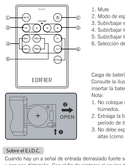

1. Mute
2. Modo de espera/encendido
3. Subir/bajar el volumen general
4. Subir/bajar los graves
5. Subir/bajar los agudos
6. Selección de la entrada de audio

Carga de batería:
Consulte la ilustración para abrir el compartimento de la batería, insertar la batería CR 2025 y cerrar el compartimento.

Nota:
1. No coloque el mando a distancia en lugares cálidos o húmedos.
2. Extraiga la batería cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo.
3. No debe exponerse la batería a temperaturas excesivamente altas (como la luz directa del sol, fuego o similares).

Sobre el E.I.D.C.:

Cuando hay un señal de entrada demasiado fuerte se sobremultiplica (overdrive) en el amplificador y provoca distorsión. Con el fin de proteger el equipo de audio del usuario y crear una experiencia acústica superior, Edifier ha desarrollado un sistema de protección de distorsión llamado E.I.D.C. (Electronic Intelligent Distortion Control). Este sistema propio y pendiente de patente utiliza un microprocesador para controlar la distorsión armónica total (THD) en tiempo real comparando la señal de entrada con la señal de salida y ajusta el nivel del valor de amplificación de manera automática.
El E.D.I.C. es una característica estándar de este producto. Cuando el sistema detecta una distorsión, la luz de encendido parpadeará una vez y el nivel del volumen del sistema bajará un punto, el E.I.D.C. permanecerá activo hasta que ya no se detecte la distorsión.

Desembalaje

Contenido de la caja:

Bedienungsanleitung

Einschalten / Stummschalten

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose und drehen Sie den Einschalter, das System ist eingeschaltet.
2. Drücken Sie die "MUTE "-Taste auf der Fernbedienung, um das System stummzuschalten.

Audioquelle wählen

1. Schließen Sie den PC-Anschluss auf der Rückseite des Verstärkers mit dem 3,5 mm zu Dual-RCA-Audiokabel an Ihr Audiogerät (PC-Soundkarte, Tablet, MP3/MP4-Player usw.) an. 3,5 mm zu 3,5 mm Audiokabel (nicht im Lieferumfang), wenn Sie den AUX-Eingang auf der Rückseite oder der Seitenwand des Verstärkers auswählen.
2. Drücken Sie die Taste "INPUT" auf der Frontplatte des Verstärkers oder die "PC" / "AUX" -Taste auf der Fernbedienung, um die Audioquelle umzuschalten.
3. Nach dem Auswählen der Audioquelle leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf der Frontplatte des Verstärkers.

Optischer Eingang

1. Drücken Sie die Taste „INPUT (Eingang)" an der Vorderseite des Verstärkers oder die Taste „OPT" an der Fernbedienung, um den optischen Eingang zu wählen.
2. Schließen Sie „OPT" mit einem Anschlusskabel von optischem Faseranschluss an die Audioquelle an.
3. Stellen Sie die Musik mit dem angeschlossenen Gerät wieder.
4. Stellen Sie den Lautstärke wie gewünscht ein.
5. Stellen Sie den Sound der Audioquelle des Attatsbalts (44.1/48/96KHz) sind im optischen Modus anpassbar.

Einstellung

1. Drücken Sie die Taste "FUNC" auf der Frontplatte des Verstärkers, um auf die "BASS" und "TREBLE" Einstellungen zuzugreifen. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet im Einstellungsmodus. Drehen Sie den Hauptlautstärkeregler, um Bass (+9~0) und Höhen (-7~7) auf den gewünschten Pegel einzustellen. Die Digitalanzeige zeigt den entsprechenden Wert an. Wenn keine Kontrollleuchte leuchtet, ist das System im Hauptlautstärkeregelungsmodus (0~50).
2. Drücken Sie die Stk +"/Stk -"/Mit +"/Mit -"/"VOL +/-" Tasten auf der Fernbedienung, um Bass, Höhen und Lautstärkepegel einzustellen. Die Digitalanzeige zeigt den entsprechenden Wert an.

Hinweis: Das System schaltet standardmäßig auf Hauptlautstärkeregelung zurück, wenn im Einstellungsmodus innerhalb von 3 Sekunden keine Änderungen vorgenommen werden.

Verstärker Kopfhörerausgang

1. Schließen Sie den Kopfhörer an der Ω Buchse auf der Seitenwand des Verstärkers an.
2. Drehen Sie am Hauptlautstellknopf, um die Lautstärke einzustellen. Auf dem Display wird der entsprechende Lautstärkepegel angezeigt.

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung


Mute
Standby / Ein
Baujobaste/aste verringern / erhöhen
Bass verringern / erhöhen
Höhen verringern / erhöhen
Audioeingang wählen
EDIFIER
OPEN